

User Guide

Honeywell





راهنمای کاربر


Honeywell Voyager 1250g


پیش از آنکه اسکنر را به کامپیوتر متصل نمایید ، برق کامپیوتر خود را قطع کرده ، سپس به محض آنکه اسکنر تماما به کامپیوتر متصل گردید ، سیستم خود را روشن نمایید . چراغ LED چشمک زن سبز روی پایه نشانگر شارژ شدن باتری اسکنر است.


آداپتور

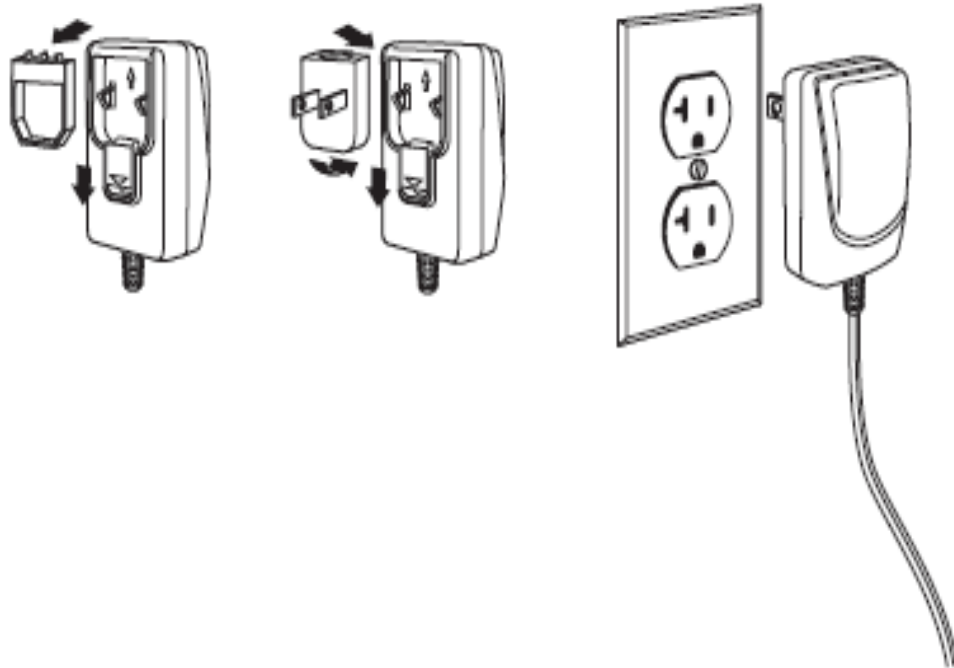

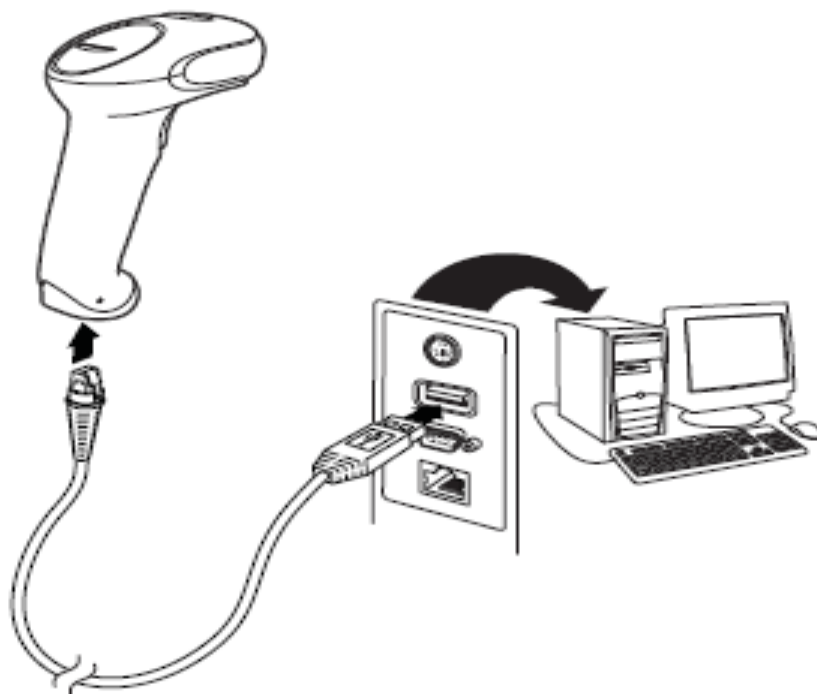

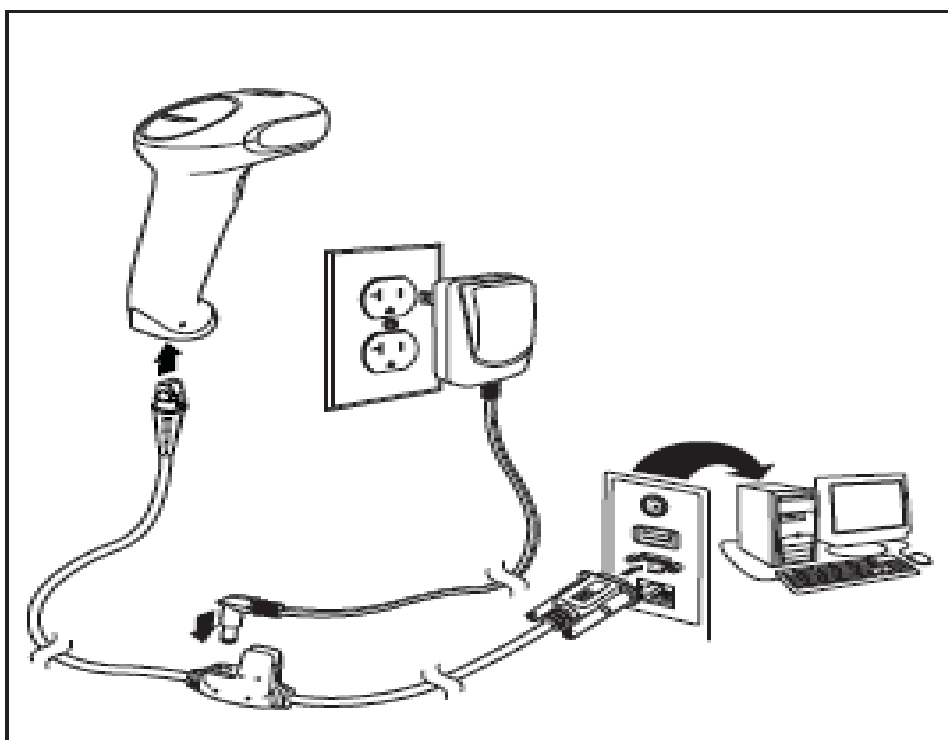

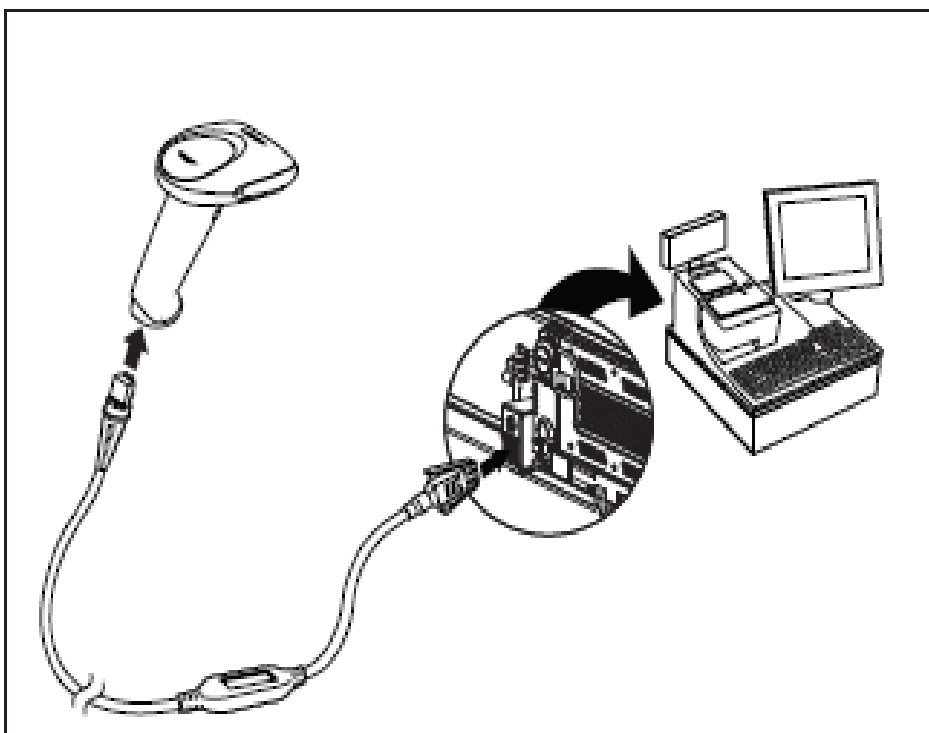

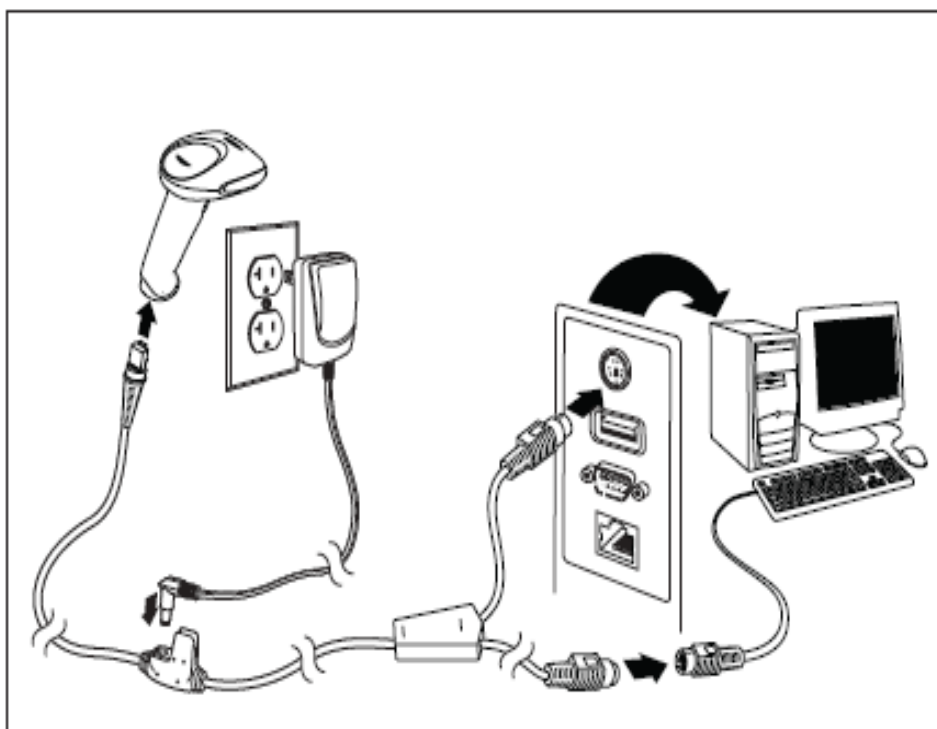

پرتو تابیده شده از اسکنر باید به مرکز باركد برخورد کرده آن را قرائت نماید ، اما بعضی اوقات برای خواندن بهتر باركد ، به خصوص برای سطوحی که انعكاس نور روی آنها صورت می گیرد شما مجبور خواهید بود اسکنر را با کمی زاویه نسبت به باركد قرار دهید تا بتوانید آن را قرائت نمایید . برای باركدهای كوچك اسکنر را نزدیک به باركد بگیرید و برای باركدهای بزرگتر اسکنر را با فاصله ی بیشتری از باركد قرار دهید تا تمام باركد را پوشش دهد بدین طریق می توانید به درستی باركد را قرائت نمایید .



رابط RS485

پورت پیش فرض رابط RS485 ، پورت 5B است . اگر شما ترمینال IBM POS دارید که از پورت 5B استفاده می کند، باركد زیر را قرائت نموده تا ترمینال مربوطه را برنامه ریزی نمایید .



IBM Port 9B HHBCR-1
Interface



IBM Port 9B HHBCR-2
Interface

اگر می خواهید پس از هر بار قرائت بارکد ، برای قرائت بارکد بعدی ، اسکنر به خط پایین یا به اصطلاح اینتر شود ، کد AD SUFFIX BARCODE را بخوانید ، اگر می خواهید بارکد ها بدون فاصله و پشت سر هم خوانده شوند ، بارکد REMOVE SUFFIX را خوانده ، و نهایتا اگر می خواهید که اسکنر بعد از هربار قرائت بارکد، فاصله ای بین بارکدها بگذارد ADD TAB SUFFIX را بخوانید .



Add CR Suffix



Add Tab Suffix



Remove Suffix

یادداشت:





دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، خیابان بخارست،
نیش کوچه یازدهم، برج ۳۸، طبقه ۱۰، واحد ۳۷

تماس از تهران: ۴۲۰ ۶۹

تماس از شهرستان: ۷۰۶ ۷۰۶ ۸۸ (۰۲۱)

Info@Sepaco-Tech.com
Support@Sepaco-Tech.com

www.Sepaco-Tech.com
www.Sepaco-Holding.com